


拨码配置使用向导

一、拨码开关默认状态

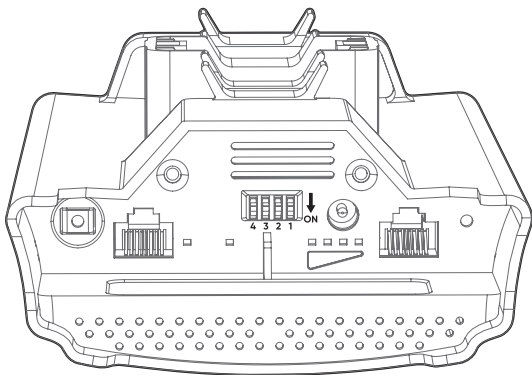

拨码开关	默认状态	功能
4	Off	拨码配置模式 (On = 启用配对)
3	Off	隐藏本机热点 (On = 隐藏SSID)
2	Off	禁用本机热点 (On = 禁用本机热点)
1	Off	MAC层透传 (On = 启用)

注意：

拨码配对的两个设备不能同时将“禁用本机热点位”设置为"ON".

二、主从设备配对流程

物理连接



使用网线将主设备连接到从设备。(此步骤需上电前完成)



主设备



从设备

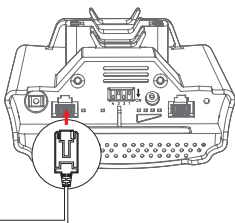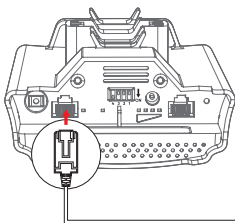

拨码开关配置


主设备：仅拨下开关4→开启(ON) 其余全部(OFF)

从设备：拨下开关4→开启(ON) + 开关2→开启(ON) 其余全部(OFF)


三、开始配对

通电并等待90秒。观察LED指示灯：

注意：拨码配置过程中，切记不可断电，否则会造成设备损坏！

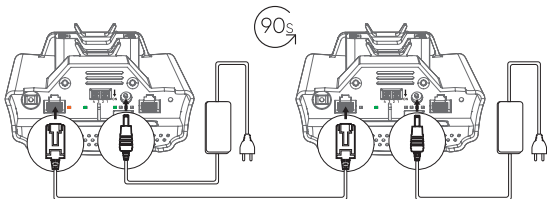


成功

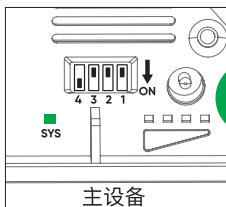


SYS

系统指示灯 (绿灯+常亮)

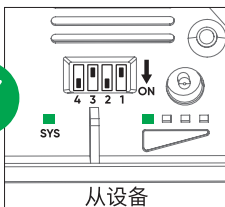

 + 
SYS

系统指示灯 (绿灯+快速闪烁)
+
WiFi指示灯 (绿灯+快速闪烁)




配对失败



WiFi指示灯 (红灯+缓慢闪烁)

四、完成配对

1. 切断电源
2. 拔出网线
3. 将主/从设备上的开关4均置于OFF位置

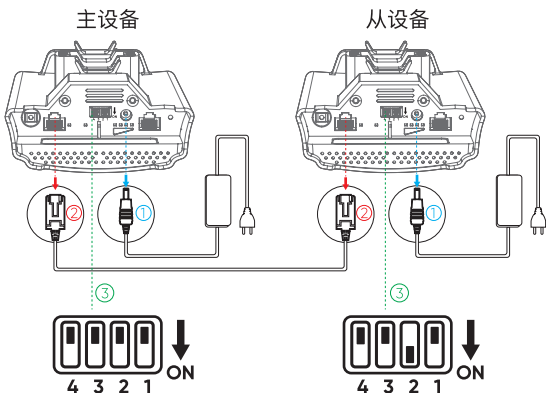

重要提示：

- 1、请严格区分主设备(所有开关均处于OFF状态)与从设备(仅开关2处于ON状态，其余开关均处于OFF状态)，以免混淆。
- 2、如需使用设备其他拨码功能，请参考完整版VBGO配置文档




配对成功，设备已就绪。

(保持至少3米以上距离以避免信号干扰)

五、恢复出厂设置操作说明：

1. 设备上电启动后，等待约 60 秒。
2. 长按 Reset 按钮 5 秒，随后松开。
3. 系统指示灯将闪烁数次，设备开始自动恢复出厂默认参数（此过程约需 80 秒）

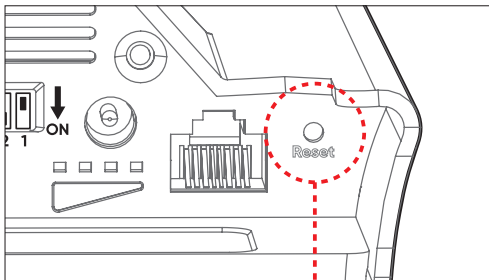

Reset 按钮

重要注意事项：

1. 复位过程中严禁断电，否则可能导致设备永久性损坏。
2. 操作前请确保供电环境稳定（电源规格12V/3A或48V/1.2A）

POE相关问题：

- 1、产品若有PSE功能(POE输出)，则需48V供电电压且满足POE输出的功率要求才能使用；
- 2、产品若有POE输出口的网口，若连接其他非POE的网口，请务必谨慎使用，须确保接入网口与地隔离，否则可能造成产品接入后损坏！
- 3、建议办法：让产品使用不带地的两脚开关电源(AC TO DC, AC 输入，注意为两脚而非三脚)。