

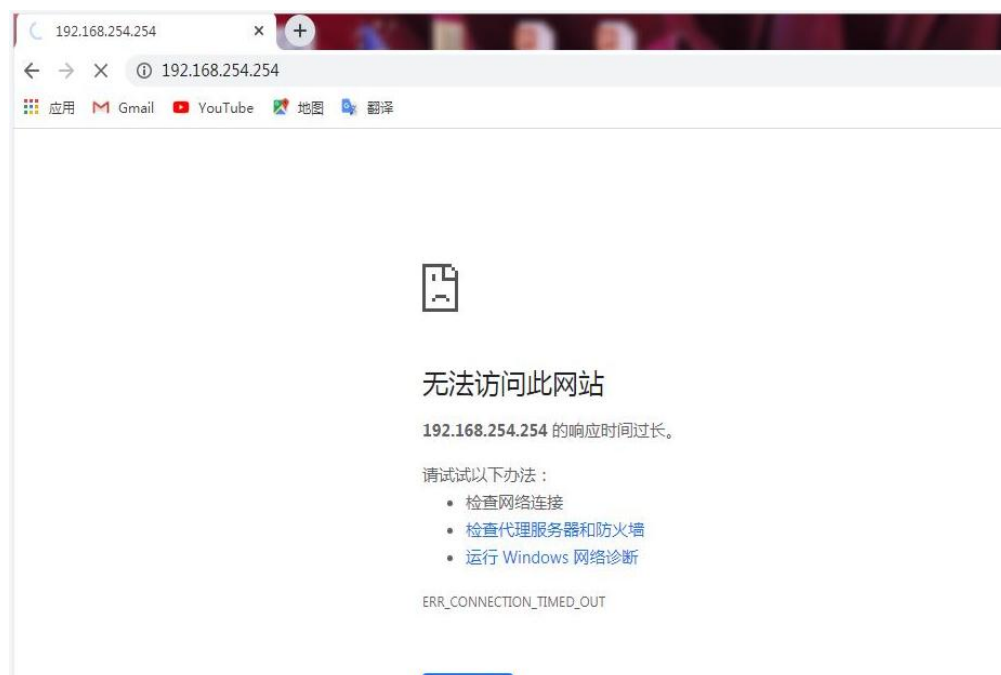


VONETS 设备配置后无法再次登陆配页

- 许多用户在配置好网桥/模块的时候，登陆我们的域名：<http://vonets.cfg/>或者网桥/模块的默认 IP：192.168.254.254 都访问不了配置界面，因为配置成功后，上级路由器的热点会给中继器分配新的 IP 地址而不再是原来的 192.168.254.254，但使用域名也登陆不上就要考虑其下原因：

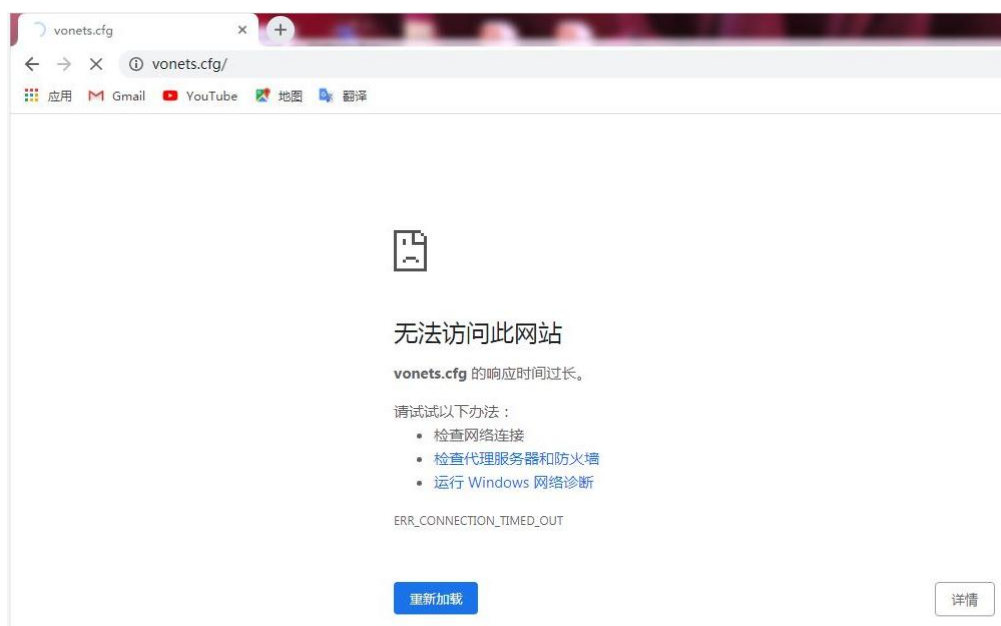


- **情况 1**、网桥连接上一级热点后，IP 不是自动获取的，而是设置了一个静态 IP：例如 192.168.1.254 ；

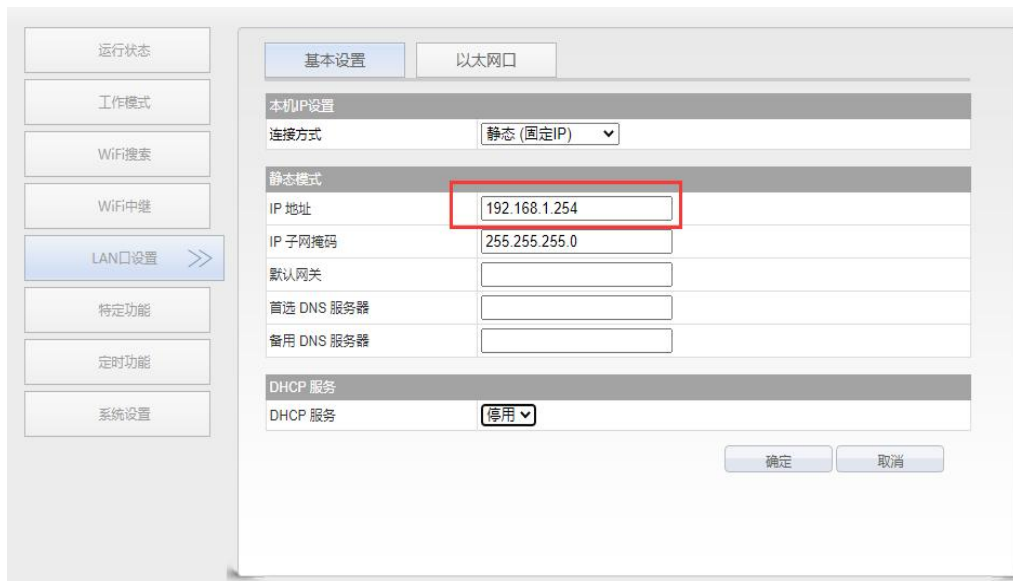


本地网络设置成了自动获取，与网桥的 IP 不在同一个网段上。

此时，与网桥/模块连接的 PC，需设置一个与其相同网段的 IP 地址：

例如：192.168.1.100 子网掩码：255.255.255.0

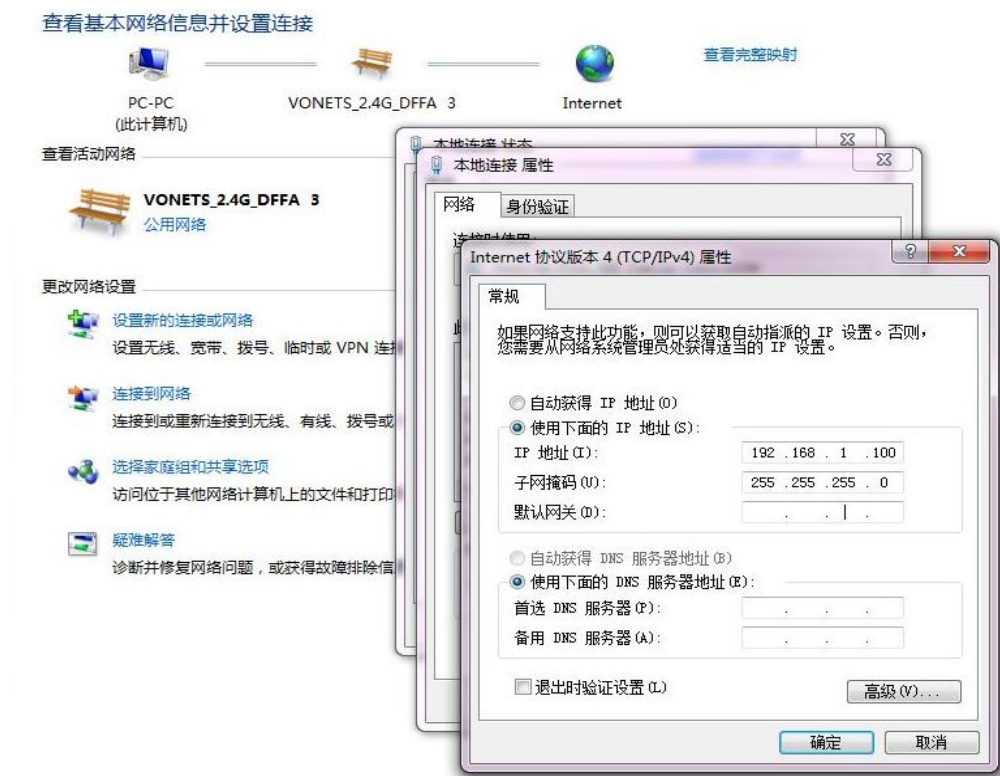


然后再使用网桥/模块的本身的静态 IP: 192.168.1.254 , 打开谷歌或者 IE 浏览器打
开网址输入这个 IP 地址, 即可重新进入我们的配置界面里:

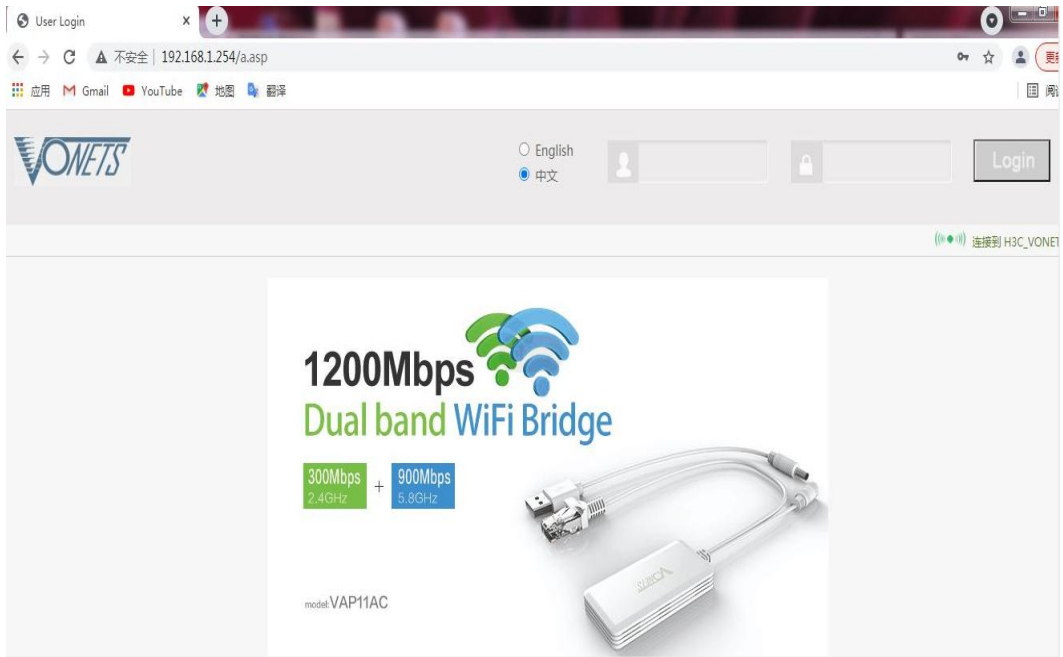


- **情况 2:** 配置过的网桥/模块, IP 设置成自动获取的时候, 由上级路由 DHCP 服务分下 IP 地址给网桥, 此时网桥 IP 不再是默认的 192.168.254.254, 如想再次登陆网桥配置界面, 则需要使用域名 <http://vonets.cfg/> 才能登陆到网桥的配置界面



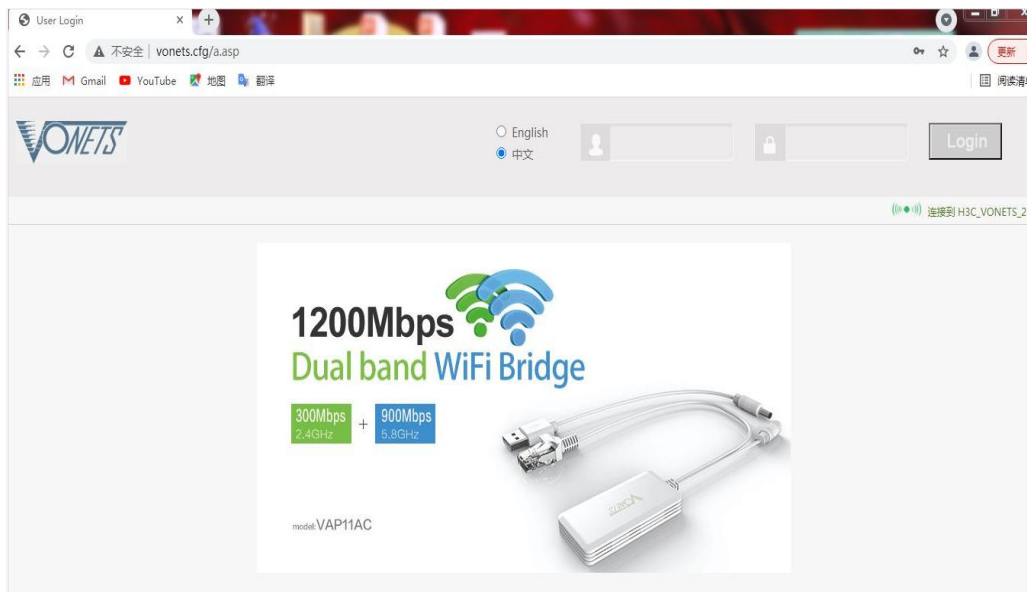

- **情况 3:** 网桥/模块失去了与源热点 WiFi 的连接（源热点 WiFi 已更换，或者更换了使用场景），此时打开浏览器，使用域名 <http://vonets.cfg/> 或者默认 IP 地址 192.168.254.254，网桥/模块始终无法登录配置页；
出现上述问题的时候，重启网桥设备，等待 45~60s，将本地电脑 IP 地址，修改成 192.168.254.101，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关可不填写，然后再次打开谷歌或则 IE 浏览器，输入网址 192.168.254.254，账户密码均为：admin，登录配置页，点击运行状态，删除记忆列表中的旧热点信息，然后重新点击 WiFi 搜索，重新配置新的热点即可

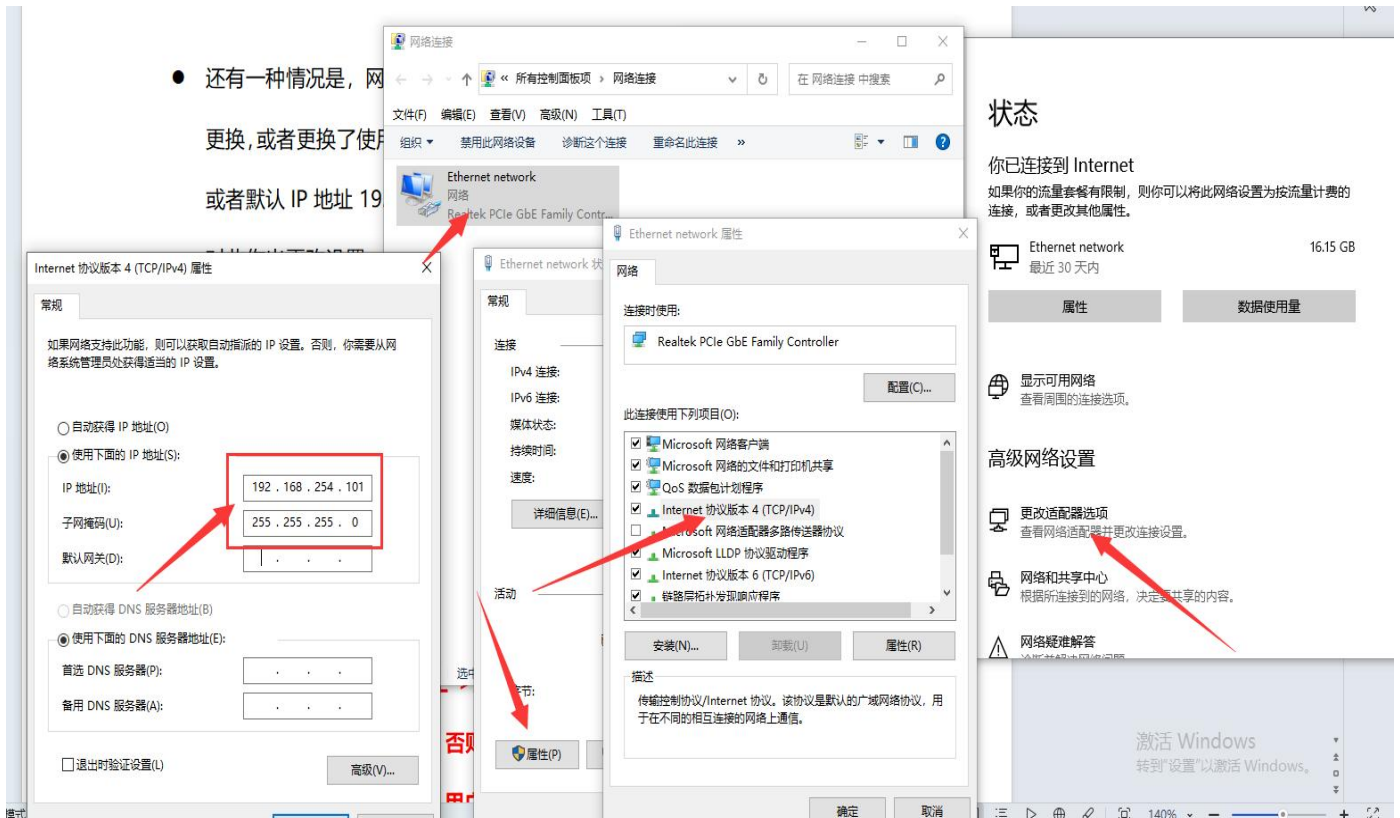

- 还有一种情况是，网
更换，或者更换了使
或者默认 IP 地址 19

- **情况 4:** 如上级 AP 或路由器为 WiFi6 协议的无线网络，网桥连接了上级 WiFi 热点，指示灯也是快闪状态下，但使用域名：<http://vonets.cfg/> 无法再次登录配置页，且连接终端无法获取到一个有效 IP 地址；
- 原因是上级 AP 或路由器没打开兼容模式下（802.11b/g/n）；
这个时候，将上级的 AP 或者路由器在无线配置里打开兼容模式（802.11b/g/n）兼容 WiFi4/5），保存重启；
然后再将网桥设备断电重启，等待 45~60s，将本地电脑 IP 地址，修改成 192.168.254.101，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关可不填写，接着再次打开谷歌或则 IE 浏览器，输入网址 192.168.254.254，即可打开网桥配置页，重新进行正确配置，配置上级 WiFi 热点的同时使用 MAC 透传方式（默认为 IP 透传），配置后重启 VONETS 设备即可。

- 如上述方法均处理无果，建议将网桥/模块，物理恢复出厂设置；
- 复位方法：给 VONETS 设备通电 40s 过后，长按复位键 5s，然后松开，等待指示灯慢闪->停止->最后恢复快闪，表示复位完成。(最好不要用升压或变压以后的电源，以及笔记本/电脑 USB 供电, 否则恢复出厂设置过程中电压输出达不到额定电压而导致网桥路由器重写软件失败；还有复位过程中切记不可以断电，否则会造成 VONETS 设备的异常损坏)
- 如果购买的 VONETS 设备为：VAR11N-300 用户，则使用 192.168.253.254 替换文章中的 192.168.254.254。

后天网络技术支持

2024-05-12